


## Montage- und Betriebsanleitung

Passivkühlkörper für aquaero 6 XT, aquaero 6 PRO und aquaero 6 LT (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Kühlkörper wird direkt auf die Hauptplatine des aquaeros montiert, dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Trennen Sie das aquaero von der Stromversorgung und entfernen Sie alle Kabel vom aquaero.
2. Schneiden Sie aus dem beiliegenden Wärmeleitpad (Dicke 0,5 mm, Ersatzteilnummer 51207) passende Stücke zu und legen Sie diese auf die im Bild rot markierten Flächen auf.

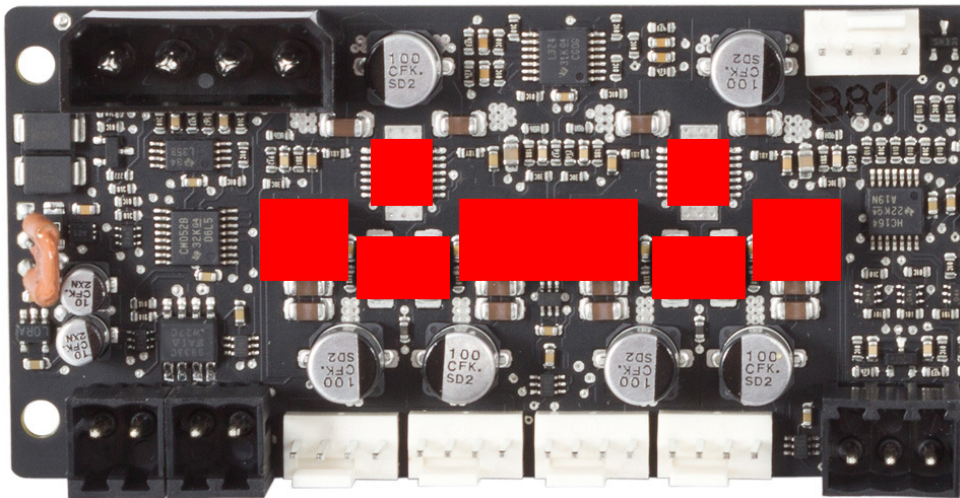

3. Entfernen Sie die vier rückseitigen Befestigungsschrauben des aquaeros (Platinenseite, äußere vier Ecken).
4. Legen Sie den Passivkühlkörper auf die aquaero-Platine auf und befestigen Sie den Kühlkörper mit vier Schrauben M3 x 10 mm aus dem Lieferumfang des Kühlkörpers (Ersatzteilnummer 91082).
5. Schließen Sie die zuvor entfernten Kabel wieder an das aquaero an.

### **Verwendung mit Wasserkühler (Art. 53093, nicht im Lieferumfang enthalten):**

Zur Montage des Wasserkühlers muss der Passivkühlkörper (falls schon montiert) vom aquaero entfernt werden. Platzieren Sie zwischen Wasserkühler und Passivkühlkörper die Wärmeleitpads aus dem Lieferumfang des Wasserkühlers. Befestigen Sie den Wasserkühler mithilfe der M3 x 8 mm Senkkopfschrauben aus dem Lieferumfang des Passivkühlkörpers (Ersatzteilnummer 91157). Montieren Sie anschließend den Passivkühlkörper mit daran befestigtem Wasserkühler an der aquaero-Platine wie oben beschrieben.

### **Verwendung mit Real Time Clock Aufsteckmodul oder aquabus X4 (Art. 53127/53258, nicht im Lieferumfang enthalten):**

Montieren Sie zuerst den Passivkühlkörper wie oben beschrieben. Montieren Sie anschließend das Aufsteckmodul wie in der dort mitgelieferten Anleitung beschrieben. Verwenden Sie dabei nicht die mit dem Aufsteckmodul gelieferten Distanzhülsen (Länge 12 mm), sondern die mit dem Passivkühlkörper gelieferten Distanzhülsen (Länge 6 mm, Ersatzteilnummer 91239).