

Reinforced Backplate für Socket 1851/1700

Montageanleitung

Lieferumfang

Eine Backplate aus schwarz eloxiertem Aluminium

Vier Schrauben mit 6-32 UNC Gewinde (Ersatzteilnummer 91315)


Kompatibel zu

cuplex kryos NEXT für Socket 1851/1700

Kühler anderer Hersteller mit Befestigung über M4 Gewinde

Montage am Mainboard

1. Entfernen Sie die vier im Bild durch gelbe Pfeile markierten Schrauben rund um den Prozessorsocket. Schraubendreher TX20 benötigt.
2. Entfernen Sie die Metallplatte auf der Rückseite des Prozessorsockels.
3. Positionieren Sie die Reinforced Backplate unterhalb des Prozessorsockels. Nach der Montage muss die Beschriftung der Backplate sichtbar sein, die Ausrichtung ergibt sich aus der Position der Befestigungspunkte. Die auf der Reinforced Backplate montierte Kunststofffolie muss am Mainboard anliegen.
4. Verschrauben Sie die Reinforced Backplate mit dem Haltemechanismus des Prozessorsockels an den im Bild markierten Positionen unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben. Schraubendreher TX15 benötigt.

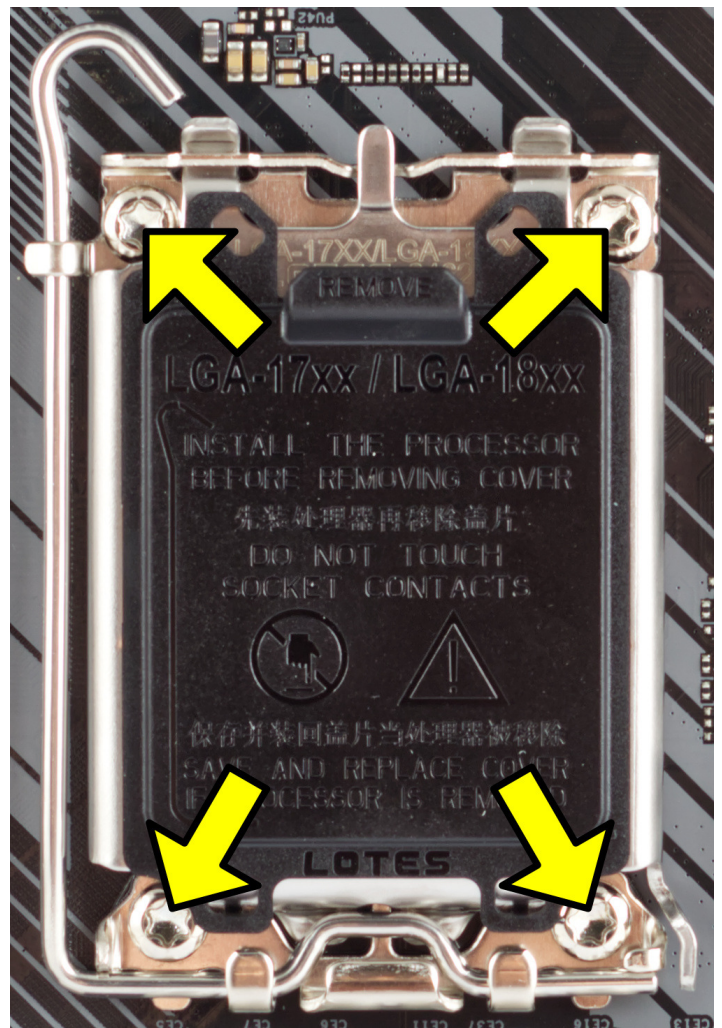

Montage des CPU-Kühlers

Montieren Sie den CPU-Kühler wie in dessen Montageanleitung beschrieben, allerdings ohne eine eventuell mit dem Kühler gelieferte Backplate zu verwenden.